


Lyskæder 4 x 11,5 m

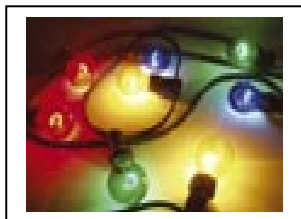

Indhold:

- 1 Vejledning
- 4 lyskæder
- 80 + 16 ekstra Pære til lyskæderne
- 2 Sæt hvide handsker
- 1 tusch til **markering af pærer der ikke virker**

Ophæng:

Der er 4 strømstik der skal tilsluttes.

- 1 Hæng alle ledningerne op hvor du ønsker de skal være – Før du sætter pærene i.
- 2 Ta' de hvide handsker på og sku pærene i. Lad æskerne blive i kasserne.
- 3 Sæt strøm til og tjek om alle pærene virker.
Hvis nogle ikke virker så skue let på dem for at tjekke om den er skruet rigtig i.
Virker den stadig ikke – udskift den med en af ekstra pærene.

De pærer der ikke virker kommes i æsken og **markeres med et "Kryds"**.
På den måde kan vi let gøre klar til næste kunde – tak for hjælpen.

Nedtagning:

- 1 Tænd for lyskæder og tjek om alle pærene virker.
- 2 Ta' først de pære der ikke virker, kom dem i æskerne og **marker med et "Kryds"**
- 3 Sluk lyskæderne og skru pærene ud og kom dem i æskerne.
- 4 Tag lyskæderne ned og rul dem sammen, så de kan være i kassen.
- 5 Husk Vejledningen, handskerne og tuschen.