




Betjening af jukebox model "Princes"

Denne model står på stativ (hæves til 165 cm til toppen)

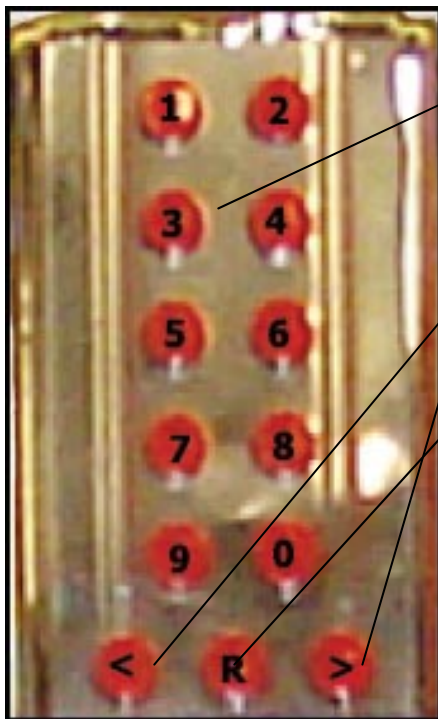

Vælg musik

Tryk i alt 4 cifre:

- De 2 første er CD nummeret
- De 2 sidste er titel nummeret

Find CDerne ved at bladre frem eller tilbage mellem udvalget

Hvis du har tastet 1, 2 eller 3 cifre kan du fortryde dit ved tryk på "R"
Har du tastet 4 cifre kan det ikke fortrydes

Eksempel:

Tryk 5805 = "Rocazino – All my love"

58	Kom tilbage nu vol 1 (cd 1)	
01	Danseorkestret - Kom tilbage nu	
02	Sjæl i flammer	
03	Tøsedrengene - Indianer	
04	Sneakers - Sui sui	
05	Rocazino - All my love	
06	MC Einar Ahr dér	
07	Various artist - Den jeg elsker	
08	Back to back - Som de andre gør	
09	Rugsted/Kreutzfeldt - Tilfældig forbi	
10	Various artist - Kender du det?	
11	Dieters Lieder - Dig og mig	
12	Moonjam - Gennem ild og vand	
13	Ray dee ohh - Mandags stævnemøde	
14	Lex & Klatten - For kendt	
15	Hvor længe vil du ydmyge mig?	
16	Kasper Winding - Kærlighed	
17	News - Helt alene	
18	Lis Sørensen - Mine øjne de skal se	

Sådan husker og afspiller jukeboxe dine valg:

- Jukeboxen husker op til **47 nummer**
- Der spilles **max. 2 titler ad gangen fra samme CD.**
Jukeboxen vender tilbage til CD'en og spiller de næste 2 valgte titler, når rækken af valgte CDer har været afspillet med max. 2 titler.

Lydniveauet:

- Bag på jukeboxen kan lyden skues op eller ned ved at dreje volumen knappen.
- Skal der holdes taler e. lign. er der en "mute" knap bag på jukeboxen.

Ekstra CDer:

Der er som standard 60 CDer indlagt i jukeboxen.
Du kan vælge op til max. 30 ekstra CDer. Vi har indlagt ekstra CDer i jukeboxen inden leveringen.