

DIGITAL JUKEBOX



Jukebox.dk bruger aktive højttaler til denne model (forstærker i højttalerne)

VIGTIG

Jukeboxe skal afklimatiseres før den tændes. (have næste samme temperatur som lokalet)

Der skabes kondens når jukeboxen kommer fra kulde og ind i varmen.

Tændes jukeboxen for tidligt kan den brænde af p.g.a. kondensen.

DERFOR

Når der er mere end plus 4 grader udenfor skal der gå **10 min.** før jukeboxen må tændes

Når der er plus 0-4 grader udenfor skal der gå **30 min.** før jukeboxen må tændes

Når der minus 1-4 grader skal der gå **1 time** før jukeboxen må tændes.

Når der er mere end minus 4 grader skal der gå **1,5 time** før jukeboxen må tændes.

Digital Jukebox – Indhold og opsætning

Bemærk: Er jukeboxen lejet som ”Selvhenter” skal den **tilbageleveres kl. 12:30** på aftalt dag. Afleveres jukeboxen for sent skal der betales for en ekstra dag (= 30% af den samlede leje pris).

Indhold:

1 stk. fligtcases med: **1** digital jukebox - **1** stk. Vejledning - **1** fjernbetjening - **2** ekstra batterier - **2** forlængerledninger 5m - **3** strømkabler 1,5m - **2** højtalercabler 10m (XLR-XLR)

1



Placer jukeboxen på et bord e. lign. og stil højttalerne på gulvet, et bord eller der hvor du ønsker dem placeret. (Bemærk at højttalerne kan varieres i udseende)

2



Tilslut kablerne til jukeboxen.

- 1) Strømkabel indsættes bag på (tilslut ikke strømmen før alt er tilsluttet)
- 2) Højttaler ledningerne (Hun-XLR) tilsluttes i hvert sit stik.

Tilslut **IKKE** strømkablet til jukeboxen **FØR jukeboxen er afklimatiseret** (se forsiden)


3



Tilslut kablerne til hver højttaler.

- 1) De sidste to strømkabler tilsluttes hver sin højttaler
 - 2) Højttaler ledningerne (Han-XLR) tilsluttes hver sin højttaler.
 - 3) Tilslut strømkablerne til stikkontakten.
- Tænd først højttalerne når alt andet er tilsluttet.

4 Afmontering af højttaler stikkene.

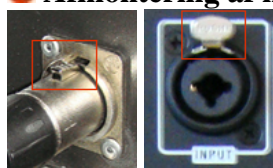

Tryk sikkerheds knappen ind mens stikket tages ud

Note: Hvis højttalerne er tændt og tilsluttet en slukket jukeboxen, kan højttalerne godt komme med en høj brummen. Dette skader ikke, men er ubehageligt for ørene

5

Jukeboxen må KUN slukkes med fjernbetjeningen. (se brugervejledningen)



Fjernebetjeningen sidder i siden på jukeboxen. Med denne kan én person udføre forskellige handlinger. Det anbefales at **KUN** én person får ansvar for fjernbetjeningen. (se brugervejledningen)

Digital Jukebox – Bruger vejledning

- 1 Jukeboxen starter automatisk op når strømmen tilsluttes.
Vigtig: Start ikke jukeboxen før den er afklimatiseret (se forsiden)
Note: Når jukeboxen slukkes, kan den først tændes igen efter 20 sek. (fjern strømskiftet og tilslut igen)
- 2 Vælg et album (fig. A-1), rul op og ned (fig. A-2) Se sangene fra album (fig. A-3)
- 3 Se den aktuelle **Playlisten** (fig. A-4) Rul op og ned for at se alle i playlisten (fig. A-5)
- 4 Du kan også **søge** på kunstner eller titler. brug søg knappen oppe i venstre hjørne (fig. A-6). Ved brug af søg knappen, kommer der et nyt skærbillede (Fig. B). Vælg søg kategorier (fig. B-1,2 og 3) **Vi anbefaler "Søg alt"**. Tast dine søgeord på tastaturet (fig. B-4). Du kan se hvad du taster øverst oppe (fig. B-5). Kommer der mange søge resultater, kan du rulle op og ned til venstre (fig. B-6). Når du er færdig med at søge, tryk "LUK" (fig. B-7).
- 5 Fjernbetjeningen er forbeholdt en ansvarlig person. Jukeboxen må KUN lukkes ned med fjernbetjeningen. For vejledning se (fig. C) Volumen og lyden kan også justeres på højttalerne (fig. D)

Fig. A



Fig. B

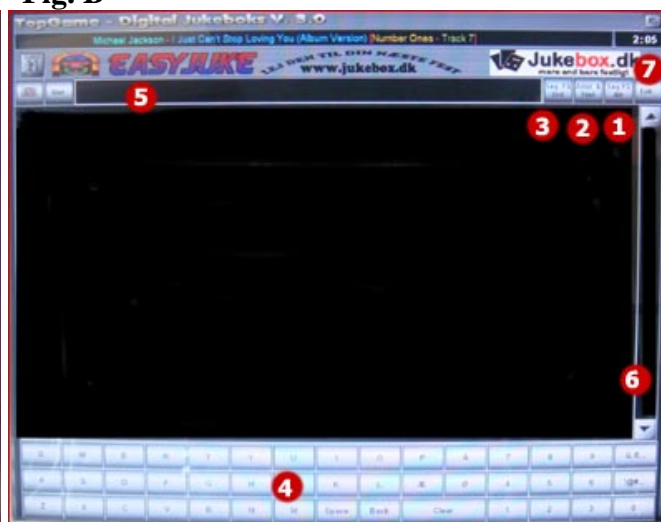


Fig. C

- 1 Du finder anvisning til funktioner her
- 2 Knapperne Rød, Grøn, Gul og Blå, finder du her
- 3 Her kan du skruer op og ned
- 4 Når jukeboxen skal slukkes er det KUN her den må slukkes Tryk på knappen og tryk "OK" på skærmen.

Fjernbetjeningen er kun beregnet for en ansvarlig.



Fig. D

Udover på fjernbetjeningen (fig. C), kan lyden justeres bag på begge højttalere. **Hvid knap:** Diskant, **Blå knap:** Bas, **Rød knap:** Volumen



Vi anbefaler at Bas og Diskant står lodret op.

Værd at vide. Vi har justeret master volumen sådan at der ikke kan ske noget hvis fjernbetjeningen og højttalerne er skruet i top.

BEMÆRK! Går fjernbetjeningen i stykker af en eller anden grund, så ring til service telefonen. Vi oplyser en kode der giver adgang til at styre fra skærmen.

Kontakt jukebox.dk på service telefonen: **42 41 27 20**

Før du ringer til service telefonen så læs svarene på:
Ofte stillede spørgsmål

- 1** Jeg slukkede Jukeboxen og nu vil den ikke starte?
Der er indlagt en sikkerhed i Jukeboxen mod hurtige afbrud og opstart.
Når den har været slukket skal strøm stikket tages ud.
Vent 20 sekunder og sæt stikket i igen. Jukeboxen vil nu automatisk starte op igen.
- 2** Fjernebetjeningen virker ikke?
Der kan være 2 grunde til at fjernebetjeningen ikke virker.

1) når du starter Jukeboxen få computeren en sjældent gang ikke indlæst fjernbetjeningen (hardwaren). Du skal genstarte Jukeboxen. Herefter skulle den virke.

2) Fjernbetjeningen køre på batterier. Disse kan være brugt op. Der er 2 ekstra batterier, der sidder i siden på Jukeboxen. Tag låget af bag på fjernbetjeningen og skift batterierne ud. Bemærk at det kan være nødvendigt at genstarte Jukeboxen.
- 3** Fjernebetjeningen har en svag brummen/digital lyd, er den i stykker?
Nej – Fjernbetjeningen er født med denne lyd
- 4** Jeg har valgt en masse musik, men play-listen har kun gemt få (15) musik stykker?
Vi har indlagt et max. Antal musik valg på 15 nummer. Dette er for at sikre mod at en gæst vælger musikken hele aften.
- 5** Jukeboxen spiller musik jeg ikke har valgt?
På fjernbetjeningen kan du under "Menu", vælge "automatisk afspilning". Dette kan være godt under middagen ex. Du fjerner det igen ved at gå ind i "Menu" og slå "automatisk afspilning" fra.
- 6** Jeg kan ikke få højttaler ledningerne ud igen?


Der sidder nogle sikkerheds knapper i stikkene.
Disse skal trykkes ind samtidig med at stikkene tages ud.
- 7** Jeg kan ikke få Jukeboxen til at spille særligt højt?
Du kan både skue op på fjernbetjeningen og på højttalerne. Tjek derfor om en af delene er skruet ned.

Særlige betingelser vedr. jukebox "Digital":

Modellen "Digital" (vægt 22 kg) + 2 løse højttalere (vægt 10 kg pr. stk), har en samlet vægt på 42 kg.
Jukeboxen kan transporteres hvor der er besværlige forhold og transporteres nemt med sækkevogn i bil o. lign.

- 1** Jukeboxen skal stå på egen fligtcases et bord eller lign. for at have den i en god betjeningshøjde.
- 2** Den indlagte musik er med tilladelse fra Koda / Gramex / NCB

Når vi leverer jukeboxen:

- 3** Digitale jukeboxe leveres kun til gadeplan.
- 4** Kunden / lejer skal selv stå for opsætningen og nedpakningen jvf. medfølgende vejledning.

Når der er valgt "Selvhenter":

- 5** Du skal være fyldt 18 år for at leje en selvhenter.
- 6** Ved bestilling af en "Selvhenter", har du modtaget en ekstra mail med tidspunkterne: afhentning (kl. 13.00) og aflevering (kl. 12.30). Denne tidsplan skal overholdes, da vi ikke altid er på adressen.
Ved forsinkelse af afleveringstidspunktet, opkræves for en ekstra dag = 30% af leje prisen (jf. vores alm. Prisliste)