

Ekstra højttaler (Aktive)

Bemærk: Party produkter, lejet som "Selvhenter" skal **tilbageleveres kl. 12:30** på aftalt dag. Afleveres jukeboxen for sent skal der betales for en ekstra dag (= 30 % af faktura beløbet, jvf. lejevilkårene).

Indhold:

1 stk. Vejledning, 2 højttalere (aktive), 2 netledninger, 2 forlænger netledninger á 5m og



2 højttaler ledning (XLR-stik)

1 Placer højttalerne på gulvet, et bord eller der hvor du ønsker dem.
(Bemærk at højttalerne kan varieres i udseende)


2 Tilslut ekstra højttalerne til hver sin højttaler.

- 1) Tilslut netledningerne til ekstra højttalerne (A)
- 2) Forbind ekstra højttalerne (A) til de højttalere der er tilsluttet (B)
- 3) Tænd derefter alle 4 højttaler

Ekstra højttaler (A) - Højttaler tilsluttet en jukebox eller karaoke anlæg (B)



3 Afmontering af højttaler stikkene.

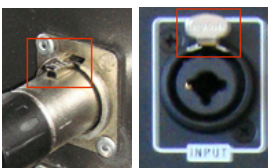

Tryk sikkerheds knappen ind, mens stikket tages ud

4 Justere lyden.



Lyden justeres separat bag på højttalerne.

Hvid knap: Diskant

Blå knap: Bas

Rød knap: Volumen

Vi anbefaler at Bas og Diskant står lodret op.

Værd at vide. Vi har justeret master volumen sådan at der ikke kan ske noget hvis højttalerne og jukeboxen eller karaoke anlæg, er skruet i top.